

Mode d'emploi programmateur mécanique 24h

Modèle : PRME24 / TF-6

PRÉCAUTION

- Utilisation intérieur uniquement
- A brancher sur une prise 16A avec terre uniquement
- Ne pas dépasser la puissance max de 3500W




La société ARC ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil

MODE D'EMPLOI

- 1) Remonter tout les crans vers le haut
- 2) Réglage de l'heure : tourner le cadran (gradué 1 à 24) dans le sens des aiguilles d'une montre et placer la flèche (▲) à l'heure actuelle.
- 3) Réglage du déclenchement : Chaque cran représente 30 min de fonctionnement. Enfoncer le ou les cran(s) à partir de l'heure à laquelle vous souhaitez faire démarrer le programmateur (la première demi-heure à partir de l'heure actuelle ne s'enforce pas).
- 4) une fois régler l'heure et le déclenchement, mettre en position horloge le curseur (☹) sur le coté droit du programmateur. La position (I) permet de faire fonctionner l'appareil en continu sans programmation horaire.


Exemple :

Heure actuelle :
21h

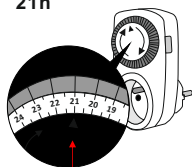


Placer la flèche noir
sur l'heure actuelle

Démarrage : 7h30
arrêt : 8h30

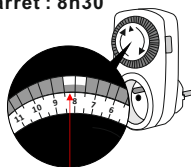

1 cran enfoncé
=
30 min de fonctionnement

Branchement prise
murale

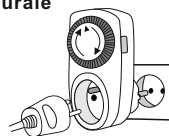

Interrupteur 2 positions sur le coté :
Marche forcée : interrupteur en haut (I)
Marche « programmée » : interrupteur en bas (☹)
L'interrupteur en position marche forcée permet une utilisation manuelle de l'appareil sans pour autant annuler les programmes



**Cet appareil électronique doit être trié
dans les poubelles sélective**

Caractéristiques techniques :

- IP20
- puissance max : 3500W
- prise 16A 2P+T avec protection enfant

Importé par : ARC SAS
2 rue Louis Pergaud
94700 Maisons-Alfort
arcotec.fr
Fabriqué en Chine